


BÉTON CIRÉ

Protocole

1° Étape : Préparation du support

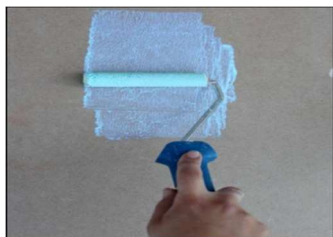

Appliquer la *PRIMAIRE D'ACCROCHE -1-* spéciale béton.

2° Étape : Coloration et mélange du BÉTON CIRÉ



A) Dans un seau, mélangez le sachet de *PIGMENTS COULEUR -2-* avec l'eau et le bidon de *RESINE SPECIALE BETON -2-*



B) Incorporez la poudre de *BÉTON CIRÉ -3-*

3° Étape : Application



Appliquez le BÉTON CIRÉ à l'aide d'un platoir, d'une lame à lisser ou tout autre outil adapté.

4° Étape : Traitement



1° Traitement : *RÉSINE BOUCHE PORES -4-*

2° Traitement : *FINITION CIRÉE -5-*

au spalter, brosse ou rouleau.

Pour les sols, parois de douche, plans de travail et crédences de cuisine, nous vous conseillons l'application d'une résine PU (Polyuréthane Pro) après la Résine Bouche Pores.

rds62910@gmail.com

Tel. 06 16 79 60 97